
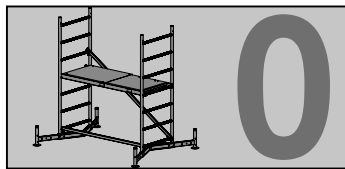
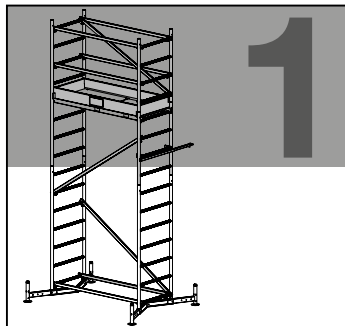


ClimTec[®]

System

ca. 7,00 m

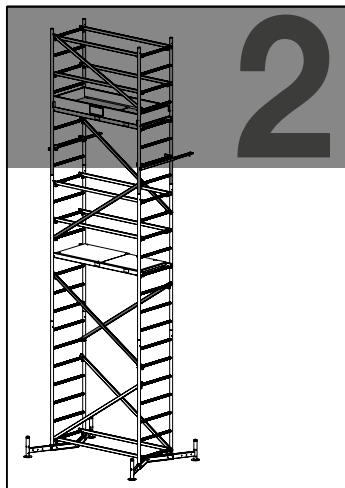

Instrukcja montażu i użytkowania
DIN EN 1298
Wersja 1.0 © 2015 KRAUSE-Werk

Aluminiowe rusztowanie 0,66 m x 1,50 m CT

Aluminiowe rusztowanie jezdne wg EN1004
Grupa rusztowań 3

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów w druku i pomylek. • Dostawa nie zawiera akcesoriów i wyposażenia dodatkowego! • Brak odpowiedzialności za niepoprawne użytkowanie. • Stosować tylko oryginalne części zamienne KRAUSE.

SPIS TREŚCI

1. Uwagi ogólne

- 1.1 Zakres odpowiedzialności użytkownika
- 1.2 Konstruktor
- 1.3 Obowiązujące normy, klasa rusztowania
- 1.4 Gwarancja
- 1.5 Prawa autorskie
- 1.6 Data wydania

2. Dane produktu

- 2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
- 2.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

3. Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa

- 3.1 Obowiązujące przepisy
- 3.2 Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa w trakcie montażu i użytkowania
- 3.3 Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa przy przesuwaniu rusztowania
- 3.4 Zachowanie przy pracach na rusztowaniu w pobliżu urządzeń elektrycznych
- 3.5 Prace w pobliżu sieci elektrycznych

4. Montaż

- 4.1 Uwagi ogólne
- 4.2 Montaż podstawy rusztowania bez kondygnacji
- 4.3 Podstawa z pierwszą kondygnacją
- 4.4 Podstawa z pierwszą i drugą kondygnacją
- 4.5 Balastowanie rusztowania
- 4.6 Montaż rusztowania z czterema podporami
- 4.7 Mocowanie rusztowania do ściany
- 4.8 Akcesoria : kółka jezdne, kółka z regulowaną wysokością

5. Demontaż rusztowania

6. Dane techniczne

- Wymiary i ciężar
- Konserwacja

1. Uwagi ogólne

Niniejsza instrukcja zawiera opis montażu, demontażu i użytkowania aluminiowych ruchomych rusztowań roboczych. W instrukcji zawarte są wymagania dotyczące bezpieczeństwa, dlatego przed przystąpieniem do montażu lub użytkowania należy ją dokładnie przeczytać.

Rusztowania są wznoszone z gotowych elementów i mogą być uzupełniane różnymi akcesoriami. Niniejsza instrukcja opisuje wszystkie moduły, a więc też akcesoria dostępne opcjonalnie, które nie są dostarczane w standardowych pakietach.

W niektórych przypadkach jest jednak konieczne, ze względów bezpieczeństwa, uzupełnienie rusztowania o takie akcesoria (np. ciężarki balastowe). Prosimy przeczytać niniejszą instrukcję, by dowiedzieć się, kiedy te akcesoria są konieczne.

Po zamontowaniu kółek jezdnych (akcesoria) rusztowania mogą być zastosowane jako robocze rusztowania jezdne. Przy tej opcji należy przestrzegać dodatkowych zasad bezpieczeństwa.

W przypadku pytań dotyczących montażu, demontażu lub użytkowania rusztowania należy zwrócić się do swojego dostawcy.

Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych przy tym rusztowaniu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku niniejszej instrukcji obsługi i użytkowania.

1.1 Zakres odpowiedzialności użytkownika

Użytkownik rusztowania roboczego musi na własną odpowiedzialność zadbać o to, aby:

- niniejsza instrukcja była dostępna na miejscu montażu, demontażu i użytkowania rusztowania,
- jego personel był poinformowany o treści tej instrukcji i zawartych w niej wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, potencjalnych zagrożeniach oraz by przestrzegał przepisów ze wszystkimi szczegółami,
- przestrzegane były krajowe i lokalne przepisy dotyczące użytkowania rusztowań,
- rusztowanie robocze użytkowane było zgodnie z przeznaczeniem.

1.2 Konstruktor

Konstruktorem opisywanego systemu rusztowań jest firma:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Telefon: +49 (0) 66 31 / 795-0
Telefax: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>

1.3 Obowiązujące normy, klasa rusztowania

Aluminiowe ruchome rusztowanie odpowiada normie EN 1004. Odbiór techniczny nastąpił poprzez TÜV PRODUKT SERVICE (klasa rusztowania)



1.4 Gwarancja

Dokładna treść gwarancji zawarta jest w warunkach sprzedaży i dostawy wydawanych przez dostawcę. Okres gwarancji producenta na wady materiałowe trwa 5 lata od daty sprzedaży danej części. Producent zastrzega sobie prawo wyboru, czy wadliwa część będzie naprawiona, czy też wymieniona.

W przypadku roszczeń gwarancyjnych związanych z dokumentacją miarodajną jest instrukcja montażu i użytkowania obowiązująca w dniu sprzedaży. Roszczenie gwarancyjne jest wyłączone, jeżeli szkoda powstała z jednego lub wielu spośród następujących powodów:

- nieznamość lub nieprzestrzeganie instrukcji montażu i użytkowania, w szczególności postanowień dotyczących bezpieczeństwa, wskazań o użytkowaniu zgodnym i niezgodnym z przeznaczeniem, o konserwacji, montażu i demontażu,
- obsługa przez niewykwalifikowany lub niewystarczająco pouczony personel,
- zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów,
- zastosowanie uszkodzonych lub wadliwych elementów konstrukcji,
- zwiększenie wysokości roboczej poprzez zastosowanie drabin, skrzyń lub innych przedmiotów.

1.5 Prawa autorskie

Wszystkie prawa dotyczące niniejszej instrukcji przysługują producentowi. Każdy sposób jej powielania, również pojedynczych fragmentów, jest dozwolony jedynie za zgodą producenta.

1.6 Data wydania

Data wydania niniejszej instrukcji jest 01.03.2010 r.

2. Dane produktu

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Aluminiowe ruchome rusztowanie robocze jest rusztowaniem jezdnym (ruchomy pomost roboczy).

Rusztowanie ClimTec jest rusztowaniem grupy 3 (200 kg/m² powierzchni pomostu). Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 180 kg równomiernie rozłożone ciężaru. Można pracować tylko na jednym pomoście. Wejście na wyższy poziom może odbywać się tylko od jego wewnętrznej strony.

Maksymalna wysokość pomostu wynosi 5 m w pomieszczeniach zamkniętych ze wszystkich stron i na otwartej przestrzeni.

Rusztowanie można stawiać tylko na powierzchni, która jest wystarczająco nośna i równa. Ustawienie należy sprawdzić w kierunku pionowym i poziomym za pomocą poziomicy. Maksymalne dopuszczalne odchylenie wynosi 1 %. Rusztowania o niezmiennalnej wysokości można poziomować poprzez podłożenie materiału odpornego na poślizg i łamanie.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy zastosowano wszystkie środki bezpieczeństwa i czy rusztowanie zostało zmontowane zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania. Rusztowanie należy zabezpieczyć przed wywróceniem za pomocą balastu lub kotwienia.

2.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Rusztowanie robocze może być użytkowane jedynie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w punkcie 2.1. Jakiegokolwiek niedostosowanie się do wyżej wymienionych wskazań traktowane będzie jako użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem zgodnie z zasadami ProdSG (z 11.08.2011 r.). Dotyczy to również nieprzestrzegania zawartych w niniejszej instrukcji norm.

Niezgodne z przeznaczeniem jest również:

- umieszczanie pomostu pomiędzy ruchomym rusztowaniem a budynkiem lub inną konstrukcją,
- łączenie kilku rusztowań ruchomych w jedno rusztowanie powierzchniowe,
- użytkowanie rusztowania jako schodów w celu wejścia na inne rusztowania,
- umieszczanie i używanie na rusztowaniu wciągarek i innych urządzeń transportowych.

3. Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa

3.1 Obowiązujące przepisy

W zakresie montażu, demontażu, bezpieczeństwa pozycji stojącej na rusztowaniu oraz zastosowania rusztowania obowiązuje norma EN 1004.

3.2 Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu i użytkowania

- Montaż i demontaż rusztowania może być wykonywany tylko przez osoby zaznajomione z niniejszą instrukcją.
- W montażu i demontażu rusztowania muszą uczestniczyć przynajmniej dwie osoby.
- Montaż i użytkowanie rusztowania dopuszczalne są jedynie na płaskim, poziomym i dostatecznie nośnym podłożu.
- Należy używać tylko nieuszkodzonych oryginalnych części tego systemu rusztowań.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy zablokować kółka jezdne oraz sprawdzić, czy wszystkie części rusztowania zostały prawidłowo zamontowane i czy prawidłowo funkcjonują.
- W tym samym czasie dopuszczalna jest praca jedynie na jednym pomoście.
- Zabronione jest skakanie na pomoście.
- Zabronione jest wychylanie się poza rusztowanie oraz opieranie o stężenia.
- Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest przy sile wiatru do 6 stopni (ok. 45 km/h). Przy wyższej sile wiatru należy rusztowanie zdemontować, przesuwać w miejsce chronione przed wiatrem oraz zabezpieczyć przed wywróceniem się. Przekroczenie szóstego stopnia siły wiatru można rozpoznać po wyraźnym odczuwalnym utrudnieniu przy chodzeniu.
- Przy pomostach, na których się pracuje, należy użyć trzyczęściowej ochrony, tzn. stężeń poziomych, listwy kolanowej oraz burt. Przy pomostach pomocniczych burty nie są konieczne.
- Po zakończeniu prac rusztowanie należy zakotwiczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich lub zdemontować.
- Przy pomostach pośrednich należy zamontować zabezpieczenia boczne, a przy pomostach roboczych zabezpieczenia boczne z burtami.
- Przy użytkowaniu na zewnątrz budynków należy w miarę możliwości połączyć rusztowanie ze stałą konstrukcją.
- Stabilizatory i ciężarki balastowe należy zamontować zgodnie z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania.
- Materiały i narzędzia można jedynie wносить - użytkowanie wciągarek lub innych podnośników jest niedopuszczalne. Należy zwrócić uwagę na ciężar materiałów i narzędzi, by nie przeciążyć pomostu.

- Wchodzenie na pomost roboczy rusztowania i schodzenie z niego dozwolone jest jedynie po ramach pionowych od strony wewnętrznej rusztowania.
- Łączenie rusztowania ze ścianą za pomocą desek murarskich lub podobnego materiału jest zabronione. Rusztowanie nie może być używane jako wejście na inne konstrukcje.

3.3 Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa przy przesuwanie rusztowania

- Podczas przesuwania rusztowania na pomostach nie mogą się znajdować żadne osoby ani żadne materiały.
- Rusztowanie robocze można przesuwać jedynie ręcznie po powierzchni twardej, równej i wolnej od przeszkód.
- Przesuwanie rusztowania przy pomocy pojazdów jest zabronione.
- Tempo przesuwania nie może przekroczyć prędkości osoby idącej zwykłym krokiem.
- Przesunięcie może nastąpić tylko wzdłuż lub w poprzek.
- Powierzchnia, po której będzie przesuwane rusztowanie, musi być w stanie unieść jego ciężar.
- Zabronione jest podnoszenie lub podczepianie rusztowania.
- Rusztowanie wolno przesuwać przy sile wiatru nieprzekraczającej sześciu stopni (ok. 45 km/h).
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy podjęto wszystkie działania zapobiegające samoistnemu przesunięciu się rusztowania, np. poprzez zahamowanie kół jezdnych.

3.4 Zachowanie przy pracach na rusztowaniu w pobliżu urządzeń elektrycznych

Przed rozpoczęciem prac na rusztowaniu w pobliżu urządzeń elektrycznych należy upewnić się, że:

- urządzenie odłączone jest od sieci
- urządzenie zabezpieczone jest przed samoistnym włączeniem się
- stwierdzono brak napięcia
- stwierdzenie jest uziemione i zabezpieczone przed zwarcim
- elementy będące pod napięciem i stojące w pobliżu są przykryte i nie mają styczności z rusztowaniem.

3.5 Prace w pobliżu sieci elektrycznych

Przy pracach na rusztowaniu w pobliżu sieci elektrycznych należy przestrzegać poniższych odległości; są one tak obliczone, by przy kołysaniu się linii energetycznych nie doszło do dotknięcia oraz aby osoba pracująca na rusztowaniu miała swobodę ruchów.

- Odległość 1 m przy napięciu znamionowym do 1000 V
- Odległość 3 m przy napięciu znamionowym od 1 kV do 110 kV
- Odległość 4 m przy napięciu znamionowym od 110 kV do 220 kV
- Odległość 5 m przy napięciu znamionowym od 200 kV do 380 kV

W przypadku, gdy powyższe odległości nie mogą być zachowane, należy po konsultacjach z właścicielem lub administratorem sieci odłączyć od napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem się.

4. Montaż

4.1 Uwagi ogólne

Montaż rusztowania można przeprowadzić dopiero po przeczytaniu wszystkich wskazówek dotyczących danych produktu (rozdział 2) oraz postanowień dotyczących bezpieczeństwa (rozdział 3). W montażu i demontażu rusztowania muszą brać udział przynajmniej 2 osoby. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, czy wszystkie potrzebne do montażu elementy konstrukcji oraz narzędzia są na miejscu oraz czy elementy konstrukcji nie są uszkodzone. Należy używać jedynie oryginalnych elementów według wskazówek producenta.

WSKAZÓWKA DO UŻYWANIA INSTRUKCJI MONTAŻU

Niniejsza instrukcja opisuje montaż rozmaitych wariantów rusztowania. Przed montażem należy przeczytać całą instrukcję montażu i zwrócić uwagę na różnice w poszczególnych wariantach. Instrukcja montażu podzielona została na następujące rozdziały:

- 4.2 Podstawa rusztowania
- 4.3 Podstawa z pierwszą kondygnacją
- 4.4 Podstawa z pierwszą i drugą kondygnacją
- 4.5 Balastowanie rusztowania
- 4.6 Montaż z podporami
- 4.7 Mocowanie rusztowania przy ścianie
- 4.8 Akcesoria: kółka jezdne, kółka jezdne z regulowaną wysokością

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W zależności od wysokości zawieszenia najwyższego pomostu, do zwiększenia stabilności rusztowania konieczne są ciężarki balastowe lub podpory. Odpowiednie wskazówki znajdują się w rozdziałach 4.5, 4.6, 4.7.




Wszystkie połączenia wtykowe należy zabezpieczyć zawleczkami.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Wszystkie stężenia poziome i ukośne oraz pomosty należy zabezpieczyć zestawami zabezpieczającymi.

Zestaw zabezpieczający M5 x 65

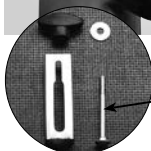

M 5 x 65 mm

Zestaw zabezpieczający M5 x 85 Pomost

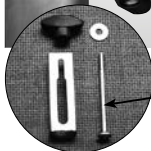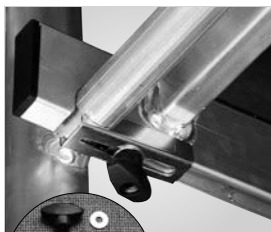

M 5 x 85 mm

Rada:

Przed rozpoczęciem montażu wyposażyć w zestawy zabezpieczające wszystkie stężenia poziome, ukośne oraz pomosty.

Oznakowanie




Podobieństwo stężeń

Stężenia ukośne i poziome mają podobną budowę i różnią się tylko długością.


Stężenie ukośne jest około 30 cm dłuższe od poziomego.

W celu jednoznacznej identyfikacji należy zwrócić uwagę na numery artykułów znajdujące się na tabliczkach identyfikacyjnych.

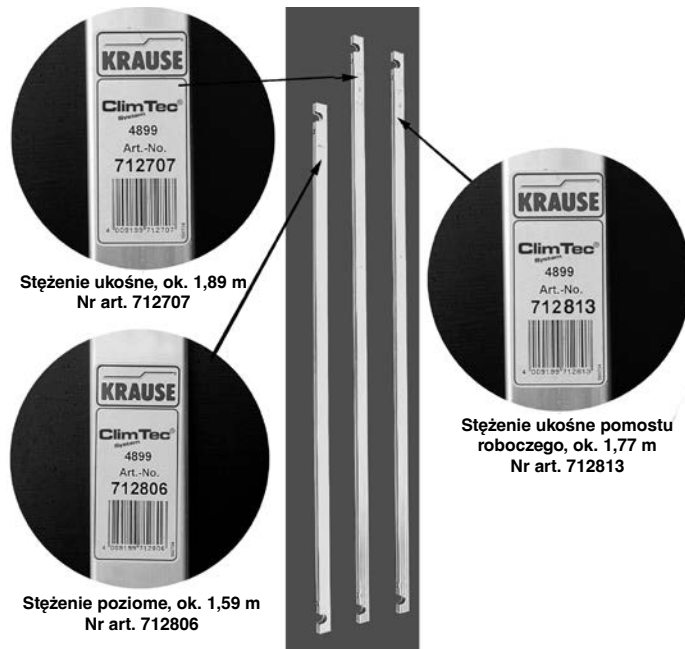

4.2 Montaż podstawy rusztowania bez kondygnacji

Pakiet podstawowy (710116 / 600004)

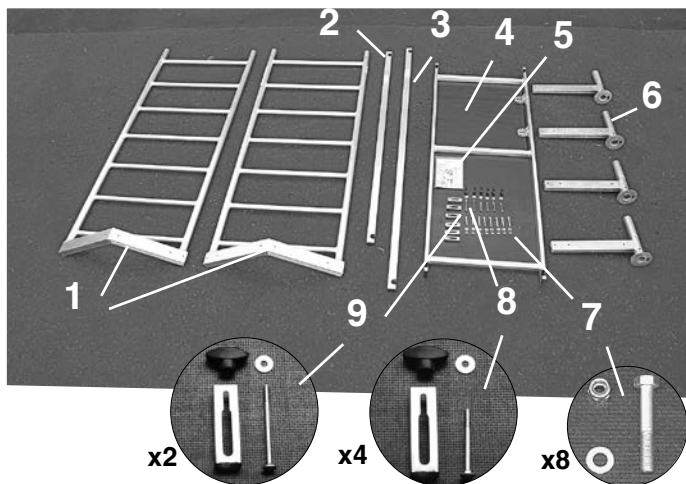

Pakiet podstawowy (nr art. 710116 / 600004) składa się z następujących elementów:

Poz.	Nazwa art.	Nr art.	Ilość sztuk
1	Rama podstawy	715067	2
2	Stężenie poziome, ok. 1,59 m	712806	1
3	Stężenie ukośne, ok. 1,89 m	712707	1
4	Pomost	711007	1
5	Instrukcja montażu	560705	1
6	Stabilizator	714022	4
7	Śruby do stabilizatora M8x50 mm	718891	8
8	Zestaw zabezpieczający M5 x 65 mm	718860	4
9	Zestaw zabezpieczający M5 x 85 mm	718877	2

Podstawa rusztowania

Etapy montażu podstawy rusztowania


Krok 1

Wprowadzić stabilizatory w ramy podstawy i zabezpieczyć każdy dwoma kompletami śrub M8 x 50 mm. Maksymalne wysunięcie stabilizatora wynosi około 350 mm.



Krok 2

Połączyć obydwie ramy podstawy stężeniem poziomym.

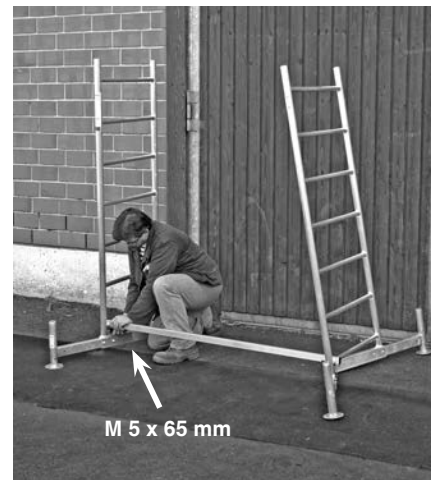

Podstawa rusztowania



Krok 3

Połączyć obydwie ramy podstawy stężeniem ukośnym: najniższy szczebel jednej ramy z piątym szczeblem drugiej ramy.



M 5 x 65 mm

Podstawa rusztowania

WAŻNE:

Należy zwrócić uwagę, by stężenia były mocno połączone ze szczeblami poprzez umieszczenie zestawów zabezpieczających jak na zdjęciu i mocne dokręcenie śrub z uchwytem gwiazdowym.

Stężenia ukośne, poziome oraz pomost muszą być zabezpieczone zestawami zabezpieczającymi!



M 5 x 85 mm

Krok 4

Zawiesić pomost na czwartym szczeblu od dołu. Zabezpieczyć pomost zestawami zabezpieczającymi.




Podstawa rusztowania

Na zdjęciu gotowa, zmontowana podstawa rusztowania.

Przy tym pakiecie nie wolno przekroczyć wysokości pomostu powyżej 1 metra

4.3 Podstawa rusztowania z pierwszą kondygnacją

Do zmontowania tego rusztowania potrzebne są elementy składające się na wcześniej opisanej podstawie (nr art. 710116 / 600004) oraz elementy pierwszej kondygnacji (nr art. 710130 / 600011). Pakiet pierwszej kondygnacji zawiera następujące elementy:

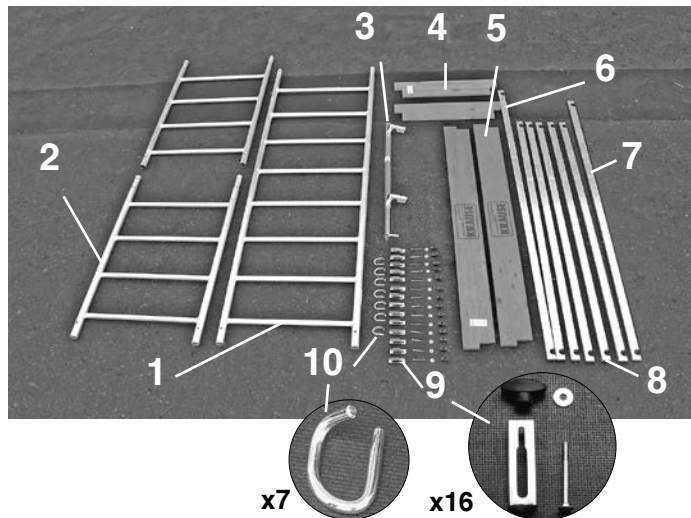

Poz.	Nazwa art.	Nr art.	Ilość sztuk
1	Rama pionowa 2,00 x 0,65 m	715012	1
2	Rama pionowa 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	Zestaw stabilizujący	714305	1
4	Burta poprzeczna	713506	2
5	Burta podłużna	713001	2
6	Stężenie ukośne, ok. 1,89 m	712707	1
7	Stężenie ukośne pomostu rob., ok. 1,77 m	712813	1
8	Stężenie poziome, ok. 1,59 m	712806	5
9	Zestaw zabezpieczający M5 x 65 mm	718860	16
10	Zawlecčka, Ø 8 mm	714411	7

Podstawa rusztowania z pierwszą kondygnacją.

Etapy montażu podstawy rusztowania z pierwszą kondygnacją

Krok 1

Wprowadzić stabilizatory w ramy podstawy i zabezpieczyć każdy dwoma kompletami śrub (718891). Maksymalne wysunięcie stabilizatora wynosi około 350 mm.



Krok 2

Połączyć obydwie ramy podstawy dwoma stężeniami poziomymi.



Podstawa rusztowania z pierwszą kondygnacją.



Krok 3

Połączyć obydwie ramy podstawy stężeniem ukośnym: najniższy szczebel jednej ramy z piątym szczeblem drugiej ramy.



Zabezpieczenie zawleczkami.

Krok 4

Nasadzić ramy pionowe (2,0 x 0,65 m) na ramę podstawową i zabezpieczyć połączenia zawleczkami.

Połączyć stężeniem ukośnym szósty i dziesiąty szczebel przeciwnych ram.

Zabezpieczyć stężenia ukośne zestawami zabezpieczającymi.

Podstawa rusztowania z pierwszą kondygnacją.



Zabezpieczenie zawleczkami.

Krok 5

Połączyć obydwie ramy pionowe (1,0 x 0,65 m) ze sobą i zabezpieczyć zawleczkami.

Krok 6

Nasadzić połączone ze sobą wcześniej ramy pionowe na ramę podstawy i zabezpieczyć zawleczkami.

WSKAZÓWKA:

Do kolejnych etapów montażu potrzebne są dwie osoby!



Podstawa rusztowania z pierwszą kondygnacją.



Krok 7

Z pomocą drugiej osoby zawiesić pomost roboczy na piątą od góry szczeblach. Zabezpieczyć pomost zestawami zabezpieczającymi.

Rusztowanie obciążyć ciężarkami balastowymi. Przy tej wersji rusztowania potrzebnych jest 8 sztuk (po dwa na każdym trzpieniu).



Krok 8

Stojąc w luce pomostu, unieść w górę stężenia poziome i ukośne szczeblem przeciwnych ram pionowych zamontować stężenia ukośne pomostu roboczego. Stężenia poziome zamontować na szczeblach najwyższym i trzecim od góry.

Wszystkie stężenia zabezpieczyć zestawami zabezpieczającymi. Następnie wejść na pomost.

Krok 9

Zamontować burty poprzeczne wycięciami do góry, a potem nasadzić burty podłużne, jak na zdjęciu obok.



Na zdjęciu zamontowana ochrona boczna.





Na zdjęciu gotowe, zmontowane rusztowanie: podstawa z pierwszą kondygnacją i ośmioma ciężarkami balastowymi.

Podstawa rusztowania z pierwszą kondygnacją.

Wskazówka:

Rusztowania stojące na wolnej przestrzeni należy w zależności od wysokości rusztowania zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą ciężarków balastowych, podpór oraz zestawów stabilizujących. Wymagana ilość ciężarków balastowych, podpór zamieszczona jest w tabeli na stronie 175.

Na zdjęciu balastowanie stabilizatora.

Dalsze szczegóły na stronie 175.



Na zdjęciu sposób zamontowania podpory.

Dalsze szczegóły na stronie 175.



Na zdjęciu sposób zamontowania zestawów stabilizujących.


Dalsze szczegóły na stronie 176.



Podstawa rusztowania z pierwszą kondygnacją.

4.4 Podstawa rusztowania z pierwszą i drugą kondygnacją

Do montażu tego rusztowania potrzebne są elementy podstawy (nr art. 710116 / 600004), pierwszej kondygnacji (nr art. 710130 / 600011) oraz drugiej kondygnacji. Pakiet drugiej kondygnacji (nr art. 710154 / 600028) składa się z następujących elementów:

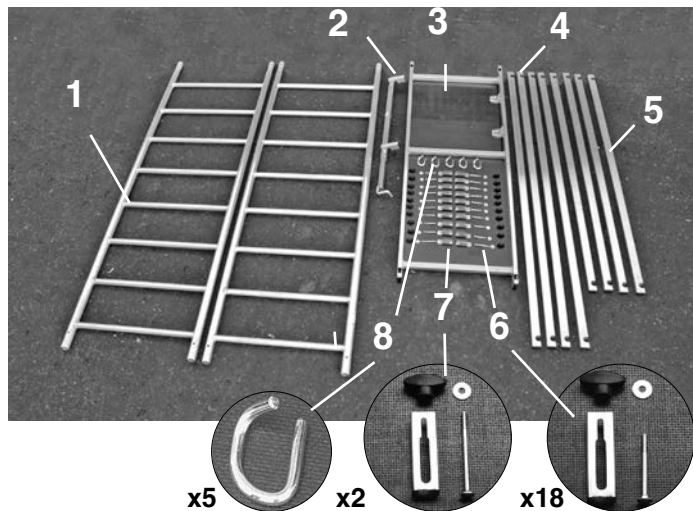

Poz.	Nazwa art.	Nr art.	Ilość sztuk
1	Rama pionowa 2,00 x 0,65 m	715012	2
2	Zestaw stabilizujący	714305	1
3	Pomost z klapą	711007	1
4	Stężenie ukośne, ok. 1,89 m	712707	4
5	Stężenie poziome, ok. 1,59 m	712806	4
6	Zestaw zabezpieczający M5 x 65 mm	718860	18
7	Zestaw zabezpieczający M5 x 85 mm	718877	2
8	Zawleczka, Ø 8 mm	714411	5

4 Podstawa rusztowania z pierwszą i drugą kondygnacją

Etapy montażu podstawy rusztowania z pierwszą i drugą kondygnacją

Krok 1

Wprowadzić stabilizatory w ramy podstawy i zabezpieczyć każdy dwoma kompletami śrub. Maksymalne wysunięcie stabilizatora wynosi około 350 mm.




Krok 2

Połączyć obydwie ramy podstawy dwoma stężeniami poziomymi. Zabezpieczyć stężenia zestawami zabezpieczającymi.

Wskazówka:

Na zdjęciu rusztowanie zabezpieczone jest ciężarkami balastowymi. Zastosowanie ciężarków konieczne jest przy rusztowaniu stojącym na wolnej przestrzeni. Należy przestrzegać tabeli balastowania zamieszczonej na stronie 175!

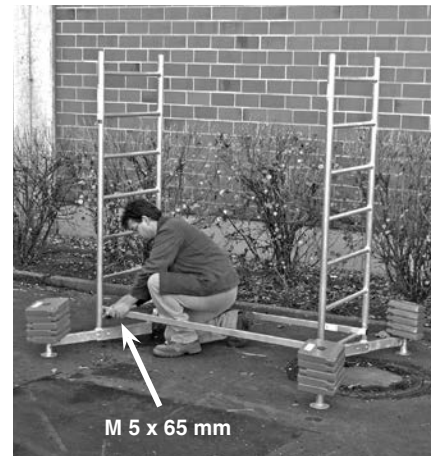

4 Podstawa rusztowania z pierwszą i drugą kondygnacją



Krok 3

Połączyć krzyżowo obydwie ramy podstawy stężeniem ukośnym: najniższy szczebel jednej ramy z piątym szczeblem ramy przeciwległej.



Zabezpieczenie zawleczkami.

Krok 4

Nasadzić obydwie ramy pionowe 2,0 x 0,65 m na ramę podstawową i zabezpieczyć połączenia zawleczkami.

Krok 5

Połączyć krzyżowo przeciwległe ramy pionowe dwoma stężeniami ukośnymi, zawieszając stężenia pomiędzy szóstym i dziesiątym szczeblem ram pionowych.

Wszystkie stężenia zabezpieczyć zestawami zabezpieczającymi.



Krok 6

Z pomocą drugiej osoby zawiesić pomost roboczy na piątych od góry szczeblach ram pionowych. Zabezpieczyć pomost zestawami zabezpieczającymi.





Krok 7

Stojąc w luce pomostu, unieść w górę stężenia poziome i zamontować je każdorazowo z przodu i z tyłu na pierwszym i trzecim szczeblu od góry. Zabezpieczyć stężenia zestawami zabezpieczającymi. Następnie wejść na pomost.

Krok 9

Zawiesić pomost roboczy na piątym od góry szczeblach ram pionowych. Zabezpieczyć pomost zestawami zabezpieczającymi.



Zabezpieczenie zawleczkami.

Krok 8

Połączyć obydwie ramy pionowe (1,0 x 0,65 m) ze sobą, łączenie zabezpieczyć zawleczkami.

Połączone dwumetrowe ramy pionowe nasadzić na ramy już zamontowane.

Łączenia wtykowe zabezpieczyć zawleczkami.

Krok 10

Krzyżowo połączyć obydwie ramy pionowe stężeniami ukośnymi, zawieszając stężenia pomiędzy trzecim a siódmym jak również pierwszym i piątym szczeblem ram licząc od dolnego pomostu. Stężenia zabezpieczyć zestawami zabezpieczającymi.





Krok 11

Stojąc w luce pomostu, unieść w górę stężenia poziome i ukośne. Pierwszym i czwartym szczeblem przeciwnych ram.

Następnie z przodu i z tyłu zamontować stężenia poziome na pierwszych i trzecich szczeblach od góry.

Wszystkie stężenia zabezpieczyć zestawami zabezpieczającymi. Następnie wejść na pomost.

Krok 12

Zamontować burty poprzeczne wycięciami do góry, a potem nasadzić burty podłużne, jak na zdjęciu obok.




Na zdjęciu gotowa, zmontowana podstawa rusztowania z pierwszą i drugą kondygnacją oraz 20 ciężarkami balastowymi.

Wskazówka:

Rusztowania stojące na wolnej przestrzeni należy w zależności od wysokości rusztowania zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą ciężarków balastowych, podpór oraz zestawów stabilizujących. Wymagana ilość ciężarków balastowych, podpór zamieszczona jest w tabeli na stronie 175.

Na zdjęciu balastowanie stabilizatora.

Dalsze szczegóły na stronie 175.

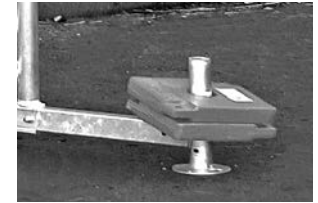

Na zdjęciu sposób zamontowania podpory.


Dalsze szczegóły na stronie 175.



Na zdjęciu sposób zamontowania zestawów stabilizujących.

Dalsze szczegóły na stronie 176.



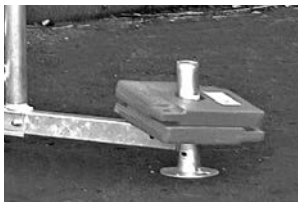

4.5 Balastowanie rusztowania

Rusztowania stojące na wolnej przestrzeni należy w zależności od wysokości rusztowania zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą ciężarków balastowych, podpór oraz łączników kotwiących. Wymagana ilość ciężarków balastowych, podpór zamieszczona jest w tabeli poniżej. Łączniki kotwiące nie zastępują balastowania ani podpór.



4.6 Wariant montażu z podporami

Podpory służą do dodatkowego podparcia rusztowania. Podpory należy starannie i mocno przymocować do rusztowania. Punkty mocowania podpory rusztowania służą również jako zabezpieczenie przed przekreśnieniem. Stopa podpory musi stać pewnie na podłożu. W razie konieczności należy zastosować podkłady do wyrównania podłoża. Rodzaje podpór mogą różnić się od pokazanych w niniejszej instrukcji.


II kondygnacja							
I kondygnacja							
Rusztowanie podstawowe.							
C	0	8	0	0	20	0	0
D	0	0	2	4	0	2	4

Tabela balastowania podaje, ile ciężarków balastowych lub podpór należy zastosować przy rusztowaniu z wysuniętym stabilizatorem, stojącym na wolnej przestrzeni, w zależności od wersji i wysokości rusztowania. Jeżeli stabilizator nie jest wysunięty, podstawa rusztowania wymaga 4 ciężarków balastowych, podstawa z pierwszą kondygnacją 20 ciężarków.

Przy rusztowaniu podstawowym z pierwszą i drugą kondygnacją stabilizatory muszą być wysunięte.

4.7 Oparcie przy ścianie


Przy zastosowaniu rusztowania jako rusztowania przyściennego możliwe jest użycie zestawów stabilizujących w celu zabezpieczenia rusztowania. Zestawy te zapobiegają przewróceniu się rusztowania na ścianę. Używając zestawów należy zwrócić uwagę, aby były one zawsze przymocowane poniżej najwyższego pomostu. Zestawy stabilizujące należy zamontować na szczelbu poniżej najwyższego pomostu.

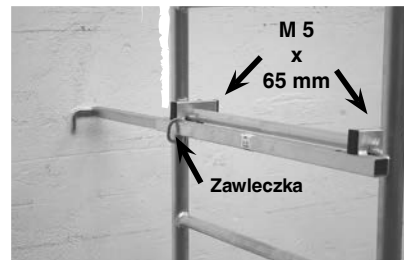

Należy zabezpieczyć zestaw stabilizujący zestawami zabezpieczającymi.

Część ruchomą zestawu stabilizującego należy unieruchomić zawleczką.

W razie potrzeby rusztowanie może być dodatkowo przymocowane do ściany zestawem stabilizującym, co zwiększy stabilność rusztowania, ale nie zastąpi to koniecznego balastowania lub użycia podpór (patrz strona 175). W tym wypadku do kotwienia należy użyć śrub oczkowych o średnicy 12 mm. Rodzaj kotków zależy od rodzaju ściany.

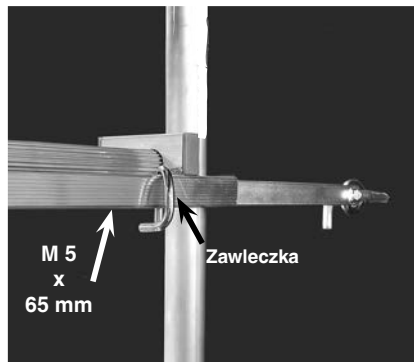


Należy zabezpieczyć zestaw stabilizujący zestawami zabezpieczającymi.

Część ruchomą zestawu stabilizującego należy unieruchomić zawleczką.

4.8 Akcesoria: kółka jezdne, kółka z regulowaną wysokością

Za pomocą akcesoriów: kółka jezdne (nr art. 714169) oraz kółka z regulowaną wysokością (nr art. 914309) można przekształcić rusztowanie w rusztowanie jezdne.

Komplet kółek jezdnych, nr art. 714169, składa się z następujących elementów:

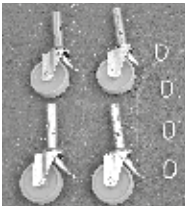

Poz.	Nazwa	Ilość sztuk
1	Rolka jezdna, Ø 125 mm	4
2	Zawlecзка	4



WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Należy sprawdzić, poza sytuacją, gdy rusztowanie jest przesuwane, że hamulce kółek jezdnych są zablokowane.

↑ Hamulec na górze
= kółko nie zablokowane

↓ Hamulec na dole
= kółko zablokowane.


Montaż kółek jezdnych

Przed montażem rusztowania należy wsunąć rolki od spodu w rury prowadzące stabilizatorów.



Komplet kółek jezdnych z regulowaną wysokością, nr art. 914309, składa się z następujących elementów:

Poz.	Nazwa	Ilość sztuk
1	Rolka jezdna, Ø 150 mm	4

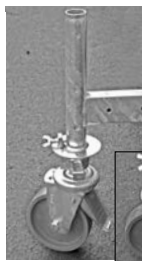

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Należy sprawdzić, poza sytuacją, gdy rusztowanie jest przesuwane, że hamulce kółek jezdnych są zablokowane.

↑ Hamulec na górze
= kółko nie zablokowane

↓ Hamulec na dole
= kółko zablokowane.

Montaż kółek jezdnych

Wykręcić śrubę motylkową z uchwytu i jeszcze przed zmontowaniem rusztowania wsunąć kółka od spodu w rury prowadzące stabilizatorów tak, by uchwyt mocujący przez wycięcie w stopie wystawał powyżej. Dokręcić mocno śruby motylkowe.

5. Demontaż rusztowania

Wszystkie typy rusztowań demontuje się w kolejności odwrotnej do odpowiedniego opisu montażu.

6. Dane techniczne


Numery artykułów, ciężar elementów

Nr artykułu	Nazwa	Ciężar
714305	Zestaw stabilizujący	ok. 1,40 kg
714022	Stabilizator	ok. 2,00 kg
712806	Stężenie poziome, ok. 1,59 m	ok. 0,80 kg
712707	Stężenie ukośne, ok. 1,89 m	ok. 1,00 kg
712813	Stężenie ukośne pomostu rob., ok. 1,77 m	ok. 0,90 kg
715067	Rama podstawy	ca. 5,60 kg
711007	Pomost	ok. 9,40 kg
713001	Burta podłużna	ok. 1,40 kg
713506	Burta poprzeczna	ok. 0,60 kg
715012	Rama pionowa 2,0 m	ok. 4,20 kg
715029	Rama pionowa 1,0 m	ok. 2,20 kg
718860	Zestaw zabezpieczający M5 x 65 mm	ok. 0,05 kg
718877	Zestaw zabezpieczający M5 x 85 mm	ok. 0,06 kg
718891	Zestaw śrub, 3-częściowa śruba sześciokątna M8 x 50	ok. 0,03 kg
714411	Zawlecзка	ok. 0,06 kg
714107	Kółko jezdne Ø 125 mm	ok. 1,40 kg
714169	Komplet 4 kółek jezdnych Ø 125 mm i 4 zawleczek	ok. 6,00 kg
914101	Kółko jezdne Ø 150 mm, 115 mm z reg. wysokością	ok. 3,40 kg
914309	Komplet 4 kółek jezdnych Ø 150 mm, 115 mm z reg. wysokością	ok. 14,0 kg
704306	Ciężarek balastowy	ok. 10,0 kg
714039	Podpora	ok. 7,20 kg

Wymiary i ciężar

Wskazówka dotycząca obciążenia:

Należy obciążać tylko jeden pomost!



Grupa konstrukcyjna

Rusztowanie podstawowe Wymagane pakiety Rusztowanie podstawowe Nr art. 710116 / 600004 / 2101
Komplet kółek jezdnych (wariant) 714169

Dane	Długość	1,50 m
	Szerokość	0,65 m
	maks. obciążenie pomostu	180 kg
	maks. wysokość robocza (B)	3,00 m
	maks. wysokość rusztowania (A2)	1,95 m
	maks. wysokość pomostu (A1)	1,00 m
	Ciężar całkowity	31,0 kg

Podstawa rusztowania z pierwszą kondygnacją Wymagane pakiety Rusztowanie podstawowe Nr art. 710116 / 600004 / 2101
I kondygnacja 710130 / 600011 / 2102
Komplet kółek jezdnych (wariant) 714169

Wg tabeli balastowania, str. 175	Ciężarki balastowe (wariant)	704306
lub	Podpora (wariant)	714039
Dane	Długość	1,50 m
	Szerokość	0,65 m
	maks. obciążenie pomostu	180 kg
	maks. wysokość robocza (B)	5,00 m
	maks. wysokość rusztowania (A2)	4,00 m
	maks. wysokość pomostu (A1)	3,00 m
	Ciężar całkowity	54,0 kg

Podstawa rusztowania z pierwszą i drugą kondygnacją Wymagane pakiety Rusztowanie podstawowe Nr art. 710116 / 600004 / 2101
I kondygnacja 710130 / 600011 / 2102
II kondygnacja 710154 / 600028 / 2103
Komplet kółek jezdnych (wariant) 714169


Wg tabeli balastowania, str. 175	Ciężarki balastowe (wariant)	704306
lub	Podpora (wariant)	714039
Dane	Długość	1,50 m
	Szerokość	0,65 m
	maks. obciążenie pomostu	180 kg
	maks. wysokość robocza (B)	7,00 m
	maks. wysokość rusztowania (A2)	6,00 m
	maks. wysokość pomostu (A1)	5,00 m
	Ciężar całkowity	84,0 kg

Konserwacja

- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy żaden z elementów rusztowania nie jest uszkodzony - części uszkodzone należy wymienić, przy czym dopuszczalne są tylko oryginalne części zamienne.
- Poprzez kontrolę wyrywkową należy sprawdzić, czy nity i pozostałe materiały nie są porysowane. Elementy rusztowania nie mogą wykazywać żadnych deformacji lub wgnieceń. Należy również koniecznie zwrócić uwagę na nienaganne funkcjonowanie takich elementów, jak trzpienie, rolki jezdne itp.
- Nie wolno rzucać elementami rusztowania, gdyż mogłyby ulec uszkodzeniu.
- Części rusztowania należy przechowywać w taki sposób, aby nie uległy one uszkodzeniu.
- Pojedyncze elementy należy przechowywać na leżąco i chronić je przed wpływem zmiennych warunków atmosferycznych.
- W trakcie transportu części rusztowania muszą być ułożone w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem poprzez przesunięcie się, zderzenie, upadek, itp.
- Czyszczenie części rusztowania należy przeprowadzić za pomocą wody i środków czyszczących dostępnych w handlu. Zabrudzenia farbami można usuwać terpentyną.

Uwaga


Środki czyszczące nie mogą dostać się do gruntu. Zużyte środki czyszczące należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.

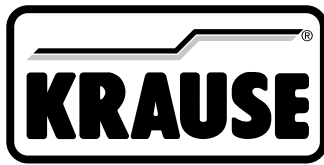

ClimTec[®] EXTRAS System



Art.-No. 714169

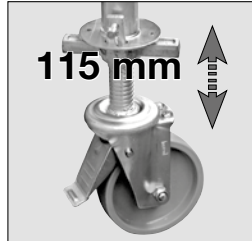

Art.-No. 914309



Art.-No. 704306



Art.-No. 714039



KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld
Phone: +49 (0) 66 31 / 7 95-0
Fax: +49 (0) 66 31 / 7 95-139
E-Mail: info@krause-systems.de



KRAUSE-Systems AG

Chrümble 9
CH-5623 Boswil
Phone: +41 (0)56 666 90 50
Fax: +41 (0)56 666 90 51
E-Mail: info@krause-systems.ch



KRAUSE Kft.

H-2030 Érd,
Tolmács u. 5-7.
Phone: +36 (06) 23 / 521 130
Fax: +36 (06) 23 / 365 109
E-Mail: info@krause-systems.hu



KRAUSE Sp. z o. o.

ul. Stalowa 10
PL- 58-100 Świdnica
Phone: +48 (0) 74 / 851-88-00
Fax: +48 (0) 74 / 851-88-18
E-Mail: info@krause-systems.pl



ООО КРАУЗЕ-СИСТЕМС

RU-127473 Москва
2-й Самотёчный переулок, д. 1
тел.: +7 (495) 640 46 56
факс: +7 (495) 640 46 56
E-Mail: info@krause-systems.ru



ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“

KZ-010000, г. Астана
ул. Брусиловского 17/3
тел.: +7 (7172) 57 67 98
факс: +7 (7172) 56 97 83
E-Mail: info@krause-systems.com.kz